MCCS 4127

Gebrauchsanweisung

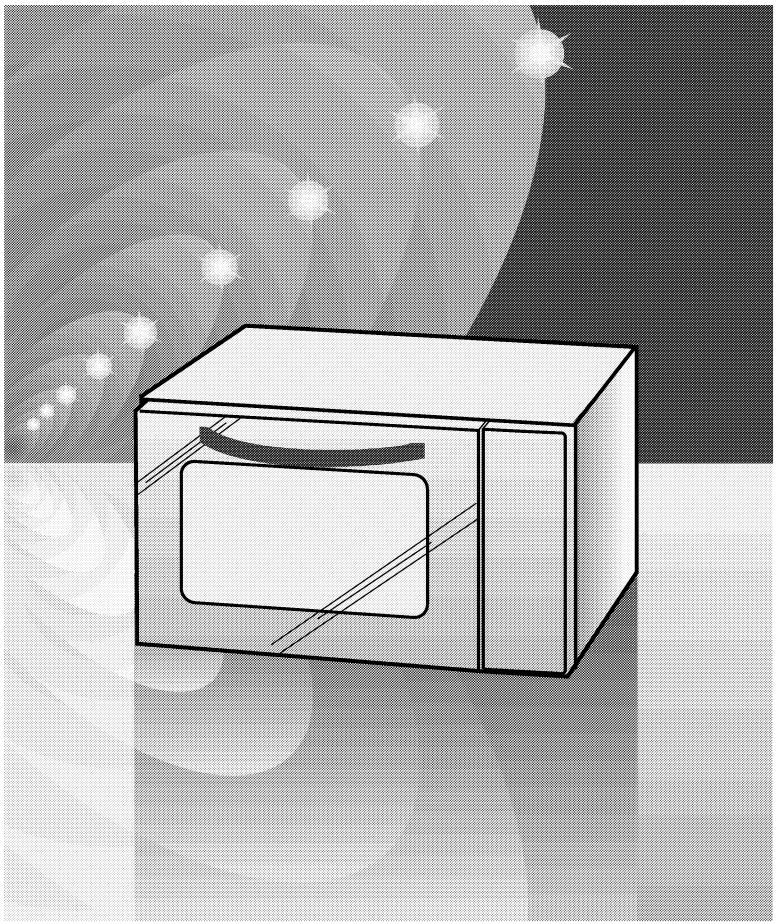

Bauknecht

4619 694 26172

DE

Whirlpool Sweden AB

INHALT

DE

	SEITE
EINEN TIP FÜR SIE	3
GERÄTEÜBERSICHT	3
ZUBEHÖR	4
DISPLAYANZEIGEN	4
BEDIENFELD	5
SYMBOLE	6
KINDERSICHERHEIT/AUTOMATISCHER LEERLAUFSCHUTZ	7
DREHTELLER EIN /AUS	7
VOR DER INBETRIEBNAHME	8
TIPS ZUM UMWELTSCHUTZ	9
VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE	9
UNTERBRECHEN DES GARVORGANGS	12
WIE WIRD DIE RICHTIGE MIKROWELLENLEISTUNG GEWÄHLT?	13
ZUSÄTZLICHE TAGESZEITANZEIGE	13
JET START-FUNKTION	15
AUTOMATIKFUNKTION	16
AUFTAUAUTOMATIK	17
FUNKTION AUFTAUEN	18
AUFWÄRMETAUTOMATIK	19
AUFWÄRMEAUTOMATIK FÜR GEFRORENES	20
AUFWÄRMFUNKTION FÜR GETRÄNKE	21
SENSOR CRISP-WÄRME-FUNKTION FÜR GEFRORENES	22
SENSOR CRISP-FUNKTION ZUM GAREN VON FRISCHEN LEBENSMITTELN	25
SENSOR DAMPFKOCH-FUNKTION	28
PERSÖNLICHE EINSTELLUNG	30
ZEIT UND LEISTUNG	32
GRILLFUNKTION	34
KOMBINATIONSBETRIEB GRILL UND MIKROWELLE	36
MANUELLE CRISP-FUNKTION	38
WARTUNG UND PFLEGE	40
STÖRUNGEN UND LÖSUNGEN	41
DATEN ZUR PRÜFUNG DER HEIZLEISTUNG	42
TECHNISCHE DATEN	42

DATEN ZUR PRÜFUNG DER HEIZLEISTUNG

nach IEC 705.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission, SC 59H, hat eine Norm für Vergleichsprüfungen der Heizleistung unterschiedlicher Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir folgendes:

MCCS 4127				
Test	**Menge**	**Zeit ca.**	**Leistungsstufe**	**Beh lter**
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
D nnes Fleisch	500 g	14 1/2 min on auto		Auf Plastikteller leger
A	1200 g	15 min	750 W	Pyrex 3.346.87 Drehteller auf Standstill

TECHNISCHE DATEN

Type Nummer	**MCCS 4127**
Netzspannung	230 V/50 Hz
Stromverbrauch	2500 W (f r Schweiz 2300 W)
Sicherung	16 A (f r Schweiz 10 A)
Timer	Elektronik
	Mikrowellenleistung laut IEC 705. 1000 g Wasser
volle Leistung / JET	1000 W
	850 W
	750 W
Kombination (Max)	650 W
	500 W
	350 W
Manuelles Auftauen	160 W
	90 W
	Ausgangsleistung
Grill-Leistung	900 W
Ma§e:	**H x B x T**
Au§enma§e	318 x 529 x 450
Garraum	205 x 330 x 370

EINEN TIP FÜR SIE

Besten Dank ein Bauknecht Gerät gewählt zu haben !

Bauknecht Geräte sind mit all dem ausgestattet was Sie von einem hochqualitativen Gerät erwarten und bezeichnen sich durch ihren Stil und den Einzelheiten, die der Einrichtung beitragen und Sie zufriedenstellen werden.

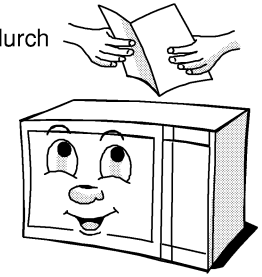

Um eine lange und problemlose Lebensdauer zu gewährleisten haben wir diese wichtigen Gebrauchsanweisungen vorbereitet damit Sie ihr neues Gerät sachgerecht und in aller Sicherheit verwenden und aufbewahren können.

Für einen sachgerechten Gebrauch ihres Mikrowellenofens und um die besten Leistungen zu erhalten, lesen Sie aufmerksam vorliegende Anweisungen und die Garantieinformationen bevor Sie den Ofen in Betrieb setzen.

GERÄTEÜBERSICHT

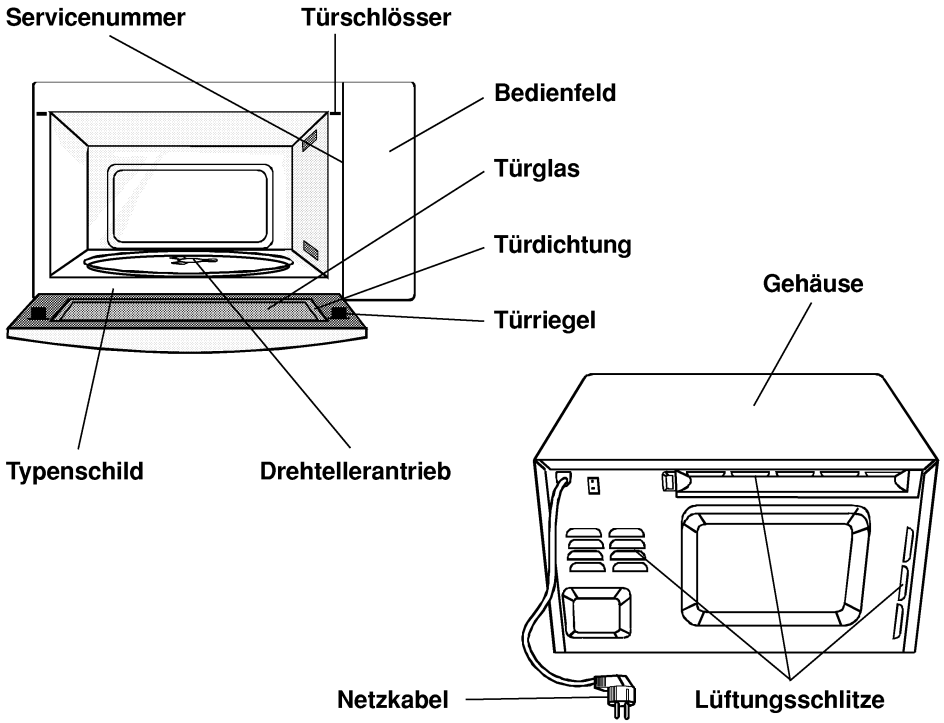

ZUBEHÖR

Drehtelleraufl age

Glasteller

Rost zum Auftauen

Crisp-Platte



Crisp-Griff

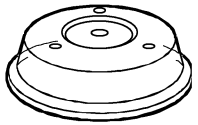

Deckel

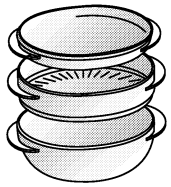

Dampftopf

DISPLAYANZEIGEN

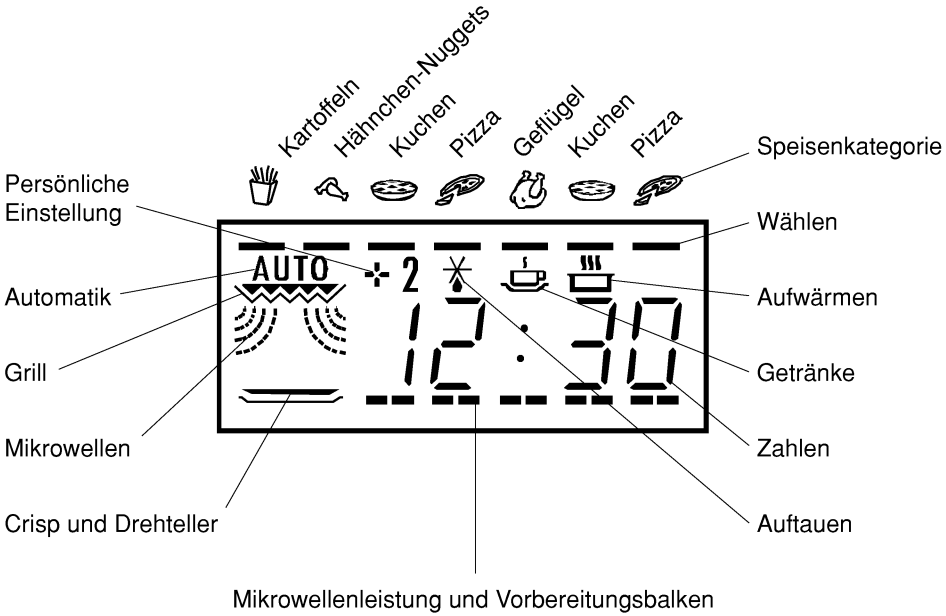

STÖRUNGEN UND LÖSUNGEN

Falls das Gerät nicht arbeitet,
überprüfen Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen:

* Sind Drehtelleraufl age und Drehteller richtig plaziert?
* Sitzt der Schutzkontaktstecker fest in der Steckdose?
* Ist die Gerätetür geschlossen?
* Die Glasdrehtellerplatte oder die Drehtellerführung sind richtig eingesetzt. Wenn nicht ist die Schrift "PLATE" angezeigt.
* Überprüfen Sie Ihre Sicherungen und vergewissern Sie sich, daß die Stromversorgung gewährleistet ist.
* Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie es nochmals.

Damit sollten überflüssige Anfahrten des Kundendiensttechnikers vermieden werden, die für Sie kostenpflichtig sind. Wenn Sie unseren Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die Seriennummer und Typbezeichnung Ihres Geräts an (siehe Typenschild).

Wichtig:
Falls das Stromkabel erneuert werden muß, sollte dies durch ein Originalkabel erfolgen, das über unsere Kundendienst-organisation erhältlich ist. Es darf nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.

⚠ WARNUNG!
Eingriffe am Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachkräften vorgenommen werden*. Laien bringen sich durch Reparaturversuche, die die Entfernung von zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteilen erfordern, nur selbst in Gefahr.*
Entfernen Sie keine Abdeckungen von Ihrem Gerät.

WENN SIE HILFE BRAUCHEN

Whirlpool / Bauknecht verfügt über eine gut ausgebaute
Kundendienstorganisation für eine qualifizierte Instandsetzung sowie die Abwicklung von Garantie- und Anschlußleistungen überall in Europa. Ihre nächste autorisierte Kundendienststelle erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder entnehmen Sie dem Telefonbuch unter der Rubrik:

Haushaltsgeräte, Kundendienst und Reparatur
- Vgl. Whirlpool / Bauknecht Geräte oder Autorisierter Whirlpool / Bauknecht Service
(Beispiel: XYZ Service Co.)

WARTUNG UND PFLEGE

Sie brauchen das Gerät nur zu reinigen, allerdings immer erst den Netzstecker ziehen.

Verwenden Sie keine Topfkratzer zur Reinigung des Garraums. Sie können die Oberfläche verkratzen.

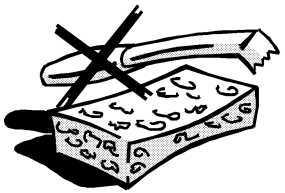

Der Garraumboden sollte regelmäßig gereinigt werden, insbesondere wenn etwas übergelaufen ist. Entfernen Sie dabei auch den Drehteller, um evt. Verschmutzungen darunter zu entfernen.

Nach dem Reinigen des Gerätes muß der Drehteller wieder eingesetzt werden.

Sicherstellen, daß das Gerät niemals ohne Drehteller in Betrieb genommen wird.

Benutzen Sie bitte ein mildes Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch, um die Flächen des Innenraums und die Front- und Innenseite der Gerätetür zu reinigen.

Bitte achten Sie darauf, daß sich keine Fett- oder Speiseteile an der Türe, der Garraumdecke oder am Grillelement festsetzen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung erhitzen Sie bitte ein Glas Wasser 2 oder 3 Minuten lang im Garraum.
Durch den Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.

Unangenehmen Geruch im Garraum entfernen Sie, indem Sie ein Glas Wasser gemischt mit Zitronensaft ins Gerät stellen und zum Sieden bringen.

Das Grillelement erfordert keine Reinigung, da es so heiß wird, das der Schmutz abgebrannt wird. Allerdings muß möglicherweise die Garraumdecke gelegentlich gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein mildes Reinigungsmittel, warmes Wasser und einen Schwamm.

⚠ ACHTUNG!

Bitte kontrollieren Sie bei der Reinigung die Türdichtung und die Türverriegelung des Gerätes regelmäßig auf Beschädigungen. Sollten diese beschädigt sein, darf das Gerät solange nicht mehr in Betrieb genommen werden, bis ein vom Hersteller geschulter Kundendiensttechniker das Gerät überprüft hat.

Scheuermittel, Stahltopfkratzer und ähnliches können das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Geräts beschädigen. Verwenden Sie einen Schwamm mit mildem Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger. Sprühen Sie den Glasreiniger immer auf ein Haushaltstuch.
Niemals direkt in das Gerät sprühen.

BEDIENFELD

Digitalanzeige. Diese Anzeige umfaßt eine 24-Stunden-Uhr mit Leuchtsymbolen, denen Sie die aktuelle Uhrzeit, die Garzeiteinstellung, die Leistungsstufe, die gewählte Funktion usw. entnehmen können.

Einstellknopf.
Mit diesem Knopf können Sie die Garzeit, die Tageszeit oder die individuelle Einstellungen einstellen.

Taste für Sensor Crisp-Funktion zum Wärmen und Garen.
Wird zum Einstellen des Aufwärme- oder Garvorgangs und die Lebensmittelklasse verwendet.

Crisp-Taste.
Drücken Sie diese Taste, wenn Sie mit der Crisp-Platte arbeiten (manuell).

Taste für Auftauautomatik.
Wird zum auftauen von Lebensmitteln verwendet. Das Gerät startet automatisch wenn diese Taste gedrückt wird.

Start-/Jet Start-Taste.
Drücken Sie diese Taste, um automatisch für 30 Sekunden die höchste Leistungsstufe einzuschalten. Durch jedes weitere Drücken der Taste wird das Gerät für weitere 30 Sekunden geschaltet. Nach dem Einstellen einer Funktion ist diese Taste außerdem die normale Starttaste.

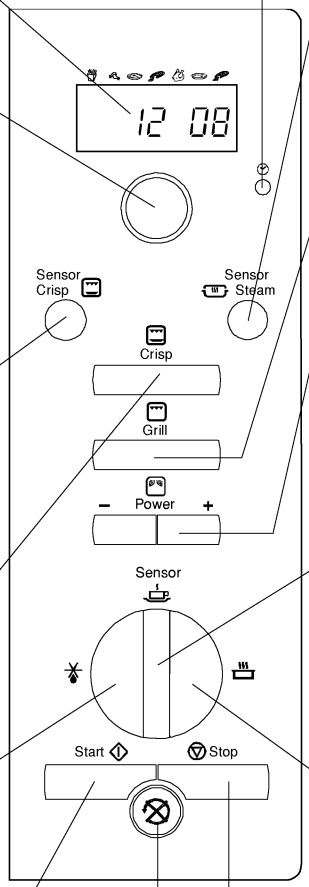

Zeittaste. Drücken Sie diese Taste, damit die Uhr angezeigt wird, um Tageszeit oder Garzeit einzustellen.

Taste für Dampfkoch-Funktion. Wird verwendet, um das Gericht schnell zum Kochen zu bringen und automatisch langsam weiter sieden zu lassen.

Grilltaste. Drücken Sie diese Taste, um die Grillfunktion zu wählen.

Mikrowellenleistung / Funktion "Persönliche Einstellung. Wird verwendet, um die Mikrowellenleistung oder die persönliche Einstellung zu regeln.

Aufwärmfunktion für Getränke. Wird verwendet um Getränke aufzuwärmen. Das Gerät startet automatische, wenn diese Taste gedrückt wird.

Aufwärmautomatik. Wird verwendet, um fertig gegarte Speisen aufzuwärmen. Das Gerät startet automatisch, wenn diese Taste gedrückt wird.

Stoptaste. Drücken Sie diese Taste, um das Gerät auszuschalten oder neu einzustellen.

Taste Drehteller. Verwenden Sie diese Taste, um die Drehtellerfunktion ein- oder auszuschalten.

SYMBOLE

Auftau	Drehteller
Tageszeit	Persönliche Einstellung
Mikrowellenleistung	Aufwärmen
Crisp	Getränke
Grill	Akustisches Signal
Drehteller EIN / AUS	Start
Dampftopf	Stop

MANUELLE CRISP-FUNKTION

BEDIENUNGSSCHRITT	REAKTION
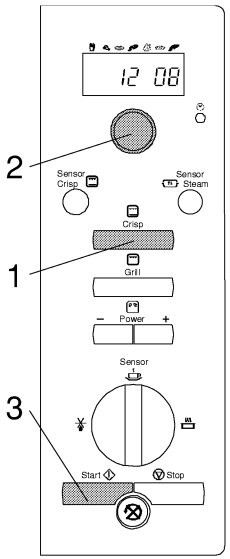	
1. Drücken Sie die Taste CRISP.	 * 5 s wird angezeigt. * Das Grillsymbol leuchtet * Das Crispsymbol leuchtet * Das Symbol für Mikrowellen leuchtet auf.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.	 * Die Garzeit wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste START.	 * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Das Grillsymbol leuchtet * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.
	Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

MANUELLE CRISP-FUNKTION

Mit der Crisp-Platte werden Pizzen und verschiedene Kuchenarten von unten knusprig braun. Arbeiten Sie mit dieser Funktion, wenn Sie z.B. bereits vorgegarte Pizzen oder ähnliche Speisen zubereiten möchten, die einen Teigboden haben. Außerdem können Sie mit der Crisp-Funktion schnell und einfach Eier mit Speck, Hamburger, Würstchen usw. zubereiten.

Achten Sie bitte darauf, die Crisp-Platte niemals als Unterlage für anderes Geschirr oder Behälter zu verwenden, da sie während der Benutzung in Ihrem Mikrowellengerät sehr schnell heiß wird und Ihr Geschirr beschädigen kann.

Das Gerät schaltet automatisch Mikrowelle und Grill ein, um die Crisp-Platte zu erhitzen. So erreicht die Crisp-Platte schnell ihre Arbeitstemperatur und verleiht der Speise die gewünschte knusprige Bräunung.

Die Crisp-Platte kann vor Gebrauch vorerwärmt werden (max. 3 min.). Zum Vorwärmen der Crisp-Platte, stets die Crisp-Funktion verwenden.

Wenn mit der Crisp-Funktion gearbeitet wird, ist eine Änderung bzw. das Ein-/ Ausschalten der Leistungsstufe bzw. des Grills nicht möglich.

CRISP-PLATTE

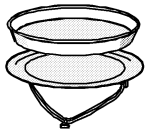

Die Speise direkt auf der Crisp-Platte anrichten. Beim Gebrauch der Crisp-Platte immer den Glasteller als Untersatz verwenden. Nicht in der Geschirrspülmaschine waschen. Die Crisp-Platte kann in mildem Spülwasser gereinigt werden. Stark verschmutzte Flächen können mit einem Topfschwamm und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Vor dem Reinigen, lassen sie die Crisp-Platte immer abkühlen. Die Crisp-Platte nich waschen oder abspülen, wenn sie noch heiß ist. Das schnelle Abkühlen kann die Crisp-Platte beschädigen.

Verwenden Sie keine Topfkrater aus Stahlwolle. Sie verkratzen die Oberfläche der Platte.

CRISP-GRIFF

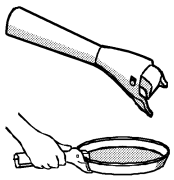

Verwenden Sie den mitgelieferten speziellen Crisp-Griff um die heiße Crisp-Plate aus dem Ofen herauszunehmen. Der Crisp-Griff kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

⚠ VORSICHT!

Gerät und Crisp-Platte werden bei diesem Betrieb sehr heiß.

Verwenden Sie immer Topflappen oder den speziellen Crisp-Griff, um die Crisp-Platte aus dem Gerät zu nehmen.

Niemals das Grillelement anfassen.

Achten Sie bitte darauf, daß die Crisp-Platte richtig in der Mitte des Glasdrehtellers angeordnet ist.

KINDERSICHERHEIT / AUTOMATISCHER LEERLAUFSCHUTZ:

Dieses Gerät umfaßt eine automatische Kindersicherheitsfunktion, die eine Minute nach Rückkehr des Geräts in den "Standby"-Betrieb aktiviert wird. Das Gerät befindet sich im "Standby", wenn die Tageszeit angezeigt wird oder, falls die Uhr nicht eingestellt wurde, das Anzeigefeld schwarz ist.

Die Tür muß geöffnet und wieder geschlossen werden, beispielsweise zum Einlegen von Gargut, um die Sicherheitssperre aufzuheben. Wenn Sie versuchen, das Gerät einzuschalten, ohne Gargut einzulegen, leuchtet die Anzeige "**Door**" als Hinweis darauf, daß Sie die Tür öffnen und schließen müssen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

DREHTELLER EIN / AUS

Der Drehteller kann ausgeschaltet werden, um große Küchengefäße verwenden zu können. Dies ist besonders nützlich wenn Lacks, Truthahn oder ergiebige Gratins gekocht werden sollen. Dadurch können Sie viereckige Gefäße verwenden, die sonst zu groß wären, um sie zu drehen ohne daß sie die Wände berühren.

Die Tabelle zeigt welche Funktionen bei ein- oder ausgeschaltetem Drehteller verwendet werden können. Falls der Dehteller vor oder während einer Funktion ausgeschaltet wird, die den Zustand Drehteller auf Standby nicht zulässt, hält der Ofen an und es ertönt ein akustisches Signal. Das Drehtellersymbol blinkt für eine kurze Zeit. Der Ofen schaltet auf die Standby-Position, wenn keine Taste innerhalb von 30 Sekunden gedrückt wird.

Drehteller ein / aus	
Funktion	**Position**
Jet Start	Ein oder Aus
Zeit und Leistung	Ein oder Aus
Manual Defrost	Ein oder Aus
Grill	Immer ein
Grill & Microwaves	Ein oder Aus
Manuelle Crisp-Funktion	Immer ein
Auftauautomatik	Immer ein
Aufwärmautomatik	Immer ein
Aufwärmautomatik für Gefrorenes	Immer ein
Aufwärmautomatik für Getränke	Immer ein
6. Sinn Crisp-Wärme-Funktion für Gefrorenes	Immer ein
6. Sinn Crisp-Funktion zum Garen von frischen Lebensmitteln	Immer ein
6. Sinn Dampfkoch-Funktion	Immer ein

VOR DER INBETRIEBNAHME

Den Mikrowellenofen **ausschließlich** im Haushalt und zum Kochen verwenden.

Vergewissern Sie sich, daß das Gerät nicht beschädigt ist. Die Gerätetür muß gut schließen, die Anliegeflächen der Tür zum Gerät und umgekehrt dürfen nicht beschädigt sein. Räumen Sie das Gerät aus und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

Vor dem Anschließen sollten Sie nachprüfen, ob die Spannung auf dem Typenschild der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entspricht.

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche, die das Gewicht des Geräts und der Speisen aushält. Die Geräteseite mit dem Bedienfeld ist die schwerere Seite. Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um.

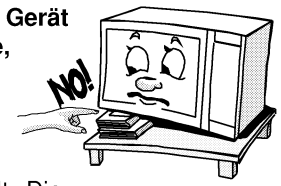

Stellen Sie das Gerät entfernt von anderen Wärmequellen auf, denn die durch die Ventilationsöffnungen angesaugte Kühlluft darf eine Temperatur von 35°C nicht überschreiten. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, muß ein Mindestabstand von 15 cm zur Geräteoberseite eingehalten werden.

Das Mikrowellengerät kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C funktionieren.

Die Ventilationsöffnungen des Geräts dürfen nicht abgedeckt werden. Wenn Lufteinlaß oder Abluftschlitze blockiert werden, kann das Gerät beschädigt und die Qualität der Kochergebnisse gemindert werden. Sorgen Sie dafür, daß die Standfüße des Mikrowellengeräts angebracht sind, damit der Luftstrom nicht behindert wird.

Nur wenn die Gerätetür richtig (festanliegend) schließt, kann das Gerät in Betrieb genommen werden.

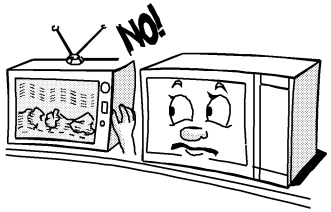

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehern, Radiogeräten oder Antennen auf, es könnten Störungen entstehen.

Die Erdung dieses Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus der Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.

⚠ WARNUNG!

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN ⏚

KOMBINATIONSBETRIEB GRILL UND MIKROWELLE

	BEDIENUNGSSCHRITT	REAKTION
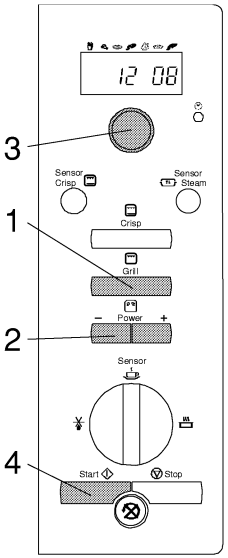	1. Drücken Sie die Taste GRILL.	* 5 s wird angezeigt. * Die Anzeigeleuchte für Grillen schaltet sich ein.
	2. Drücken Sie die Taste + / - POWER, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen.	* Die Anzeigeleuchte für Mikrowellenbetrieb schaltet sich ein. * Die Leistungsstufe wird angezeigt.
	3. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird.	* Die Garzeit wird angezeigt.
	4. Drücken Sie die Taste START.	* Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Die Anzeigeleuchte für Grillen blinkt. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.

Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

KOMBINATIONSBETRIEB GRILL UND MIKROWELLE

Bei Grillen können Sie das Grillelement durch Drücken der Grill-Taste ein- und ausschalten. Die höchste Mikrowellenleistung beim Grill ist beschränkt (siehe technische Daten).

Wichtig!
Achten Sie bitte darauf, nur hitzebeständige und mikrowellengeeignete Gegenstände zu verwenden, wenn Sie im Kombinationsbetrieb Grill und Mikrowelle arbeiten.

Das Auftaurost sollte mit dieser Funktion nicht verwendet werden!

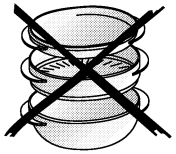

Der Dampftopf sollte bei dieser Funktion nicht verwendet werden!

Die Zwei-Teller Ablage sollte bei dieser Funktion nicht verwendet werden!

Diese Funktion kann nur verwendet werden wenn die Drehtellerfunktion ausgeschaltet ist. Bei einigen Gerichten wie Gratins usw. sollte bei ausgeschalteter Drehtellerfunktion der Drehteller während der Garzeit um eine halbe Drehung gedreht werden.

Die Crisp-Platte nicht auf dem Drehteller bei abgestellter Funktion verwenden.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Mikrowellen auszuschalten indem die Mikrowellenleistung auf 0 W eingestellt wird. Bei dieser Leistungsstufe arbeitet das Gerät nur als Grill. Diese Option nur bei eingeschalteter Drehtellerfunktion verwenden, sonst schaltet das Gerät aus, wenn die Mikrowellenleistung auf 0 W gestellt wird.

Richtige Leistungsstufe wählen

Leistungsstufe	Geeignet für
90 - 160 W	Große Fleischstücke
160 - 350 W	Fish
350 - 500 W	Geflügel
500 - 650 W	Gratins

TIPS ZUM UMWELTSCHUTZ

Verpackung
Das Verpackungsmaterial ist 100%ig wiederverwertbar und mit dem Recyclingsmbol gekennzeichnet. Zur Entsorgung den örtlichen Vorschriften beachten. Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Poystyrolbeutel usw.) muß von Kindern ferngehalten werden, da es eine Gefahr darstellt.

Gerät
Das Gerät wurde mit wiederverwertbarem Material hergestellt. Das Gerät laut den örtlichen Vorschriften entsorgen. Das Speisekabel durchschneiden, um das Gerät unbrauchbar zu machen.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE

⚠ WARNUNG!

Das Gerät darf niemals ohne Speisen im Garraum betrieben werden, wenn Sie mit Mikrowellenfunktionen arbeiten, da sonst Ihr Gerät Schaden nehmen kann.

Wenn Sie sich mit dem Gerät vertraut machen wollen, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie, so daß Ihr Gerät keinen Schaden nimmt.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn sein Kabel oder Stecker beschädigt ist, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt oder fallengelassen wurde. Es könnten Elektroschocks, Brand oder sonstige Risiken auftreten.

Tauchen Sie Kabel oder Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern.

Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante von Tisch oder Arbeitsfläche hängen.

Lagern Sie dieses Gerät nicht im Freien. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens o.ä.

Legen Sie keine Gegenstände im Innenraum ab.

Lassen Sie dort keine
Papiererzeugnisse, Kochutensilien oder Speisen liegen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

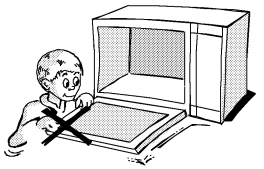

Lassen Sie die Tür niemals angelehnt es besteht Verletzungsgefahr.

Erhitzen, lagern oder verwenden Sie keine brennbaren Materialien in dem Gerät oder in seiner Nähe. Durch die Rauchentwicklung besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Gebrauchszweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel für dieses Gerät. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Erhitzen oder Kochen von Speisen entwickelt. Er eignet sich nicht zu Industrie- oder Laborzwecken.

Übergaren Sie die Speisen nicht. Es besteht Brandgefahr.

Trocknen Sie keine Textilien, Papier, Gewürze, Holz, Pflanzen, Früchte oder andere brennbare Materialien in Ihrem Mikrowellengerät. Es besteht Brandgefahr.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Sie Behälter aus Papier, Kunststoff oder anderen brennbaren Materialien verwenden. Papier kann verkohlen oder brennen und einige Kunststoffe schmelzen, wenn sie beim Erhitzen von Speisen verwendet werden.

> ⚠ WARNUNG
>
> **Den Kindern den Gebrauch nur** dann ohne Aufsicht erlauben, wenn ihnen ausreichende Informationen übermittelt und sichergestellt wurde, daß sie sich über die Gefahren eines unsachgerechten Gebrauchs bewußt sind.

Entfernen Sie sämtliche Metallteile wie z.B. Verschlüsse von Papier- oder Plastiktüten usw., bevor sie diese in den Garraum legen.

Wenn im Garraum Feuer entstehen sollte, halten Sie die Gerätetür geschlossen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker oder drehen Sie die Sicherung im Schaltkasten heraus.

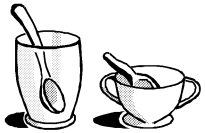

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten, wie z.B. Getränken oder Wasser in Ihrem Mikrowellengerät ist es möglich, daß der Siedepunkt bereits erreicht ist, bevor Bläschen sichtbar werden. Dies könnte zu einem plötzlichen Überkochen der heißen Flüssigkeit führen.
Um dies zu vermeiden, sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäß in den Garraum stellen, und lassen Sie den Teelöffel im Gefäß.
3. Nach dem Erhitzen lassen Sie die Flüssigkeit kurz stehen und rühren sie nochmals um, bevor Sie das Gefäß vorsichtig aus dem Gerät nehmen.

> ⚠ WARNUNG!
>
> **Keine Speisen oder Flüssigkeiten in fest verschlossenen Behältern** im Mikrowellengerät erhitzen. Der Druck im Behälter nimmt sehr schnell zu. Dies kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder Explosionen führen.

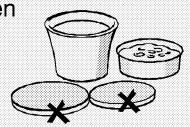

GRILLFUNKTION

BEDIENUNGSSCHRITT	REAKTION
1. Drücken Sie die Taste GRILL.	* 5 s wird angezeigt. * Das Grillsymbol leuchtet.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.	* Die Zeit wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste START.	* Die Anzeigeleuchte für Grillen blinkt. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.

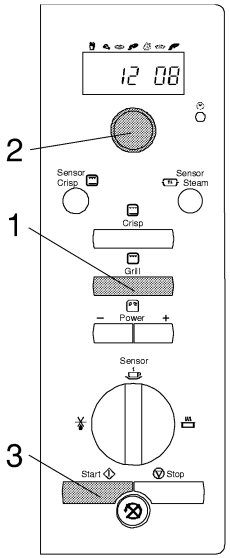







Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

GRILLFUNKTION

Der Grill befindet sich im Garraum und grillt die Speisenoberfläche knusprig braun.

Bitte achten Sie darauf, daß die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleibt, während der Grill in Betrieb ist, da die Temperatur schnell absinkt.

Das Auftaurost sollte bei dieser Funktion nicht verwendet werden!

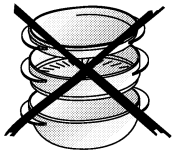

Der Dampftopf sollte bei dieser Funktion nicht verwendet werden!

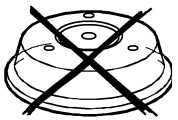

Die Zwei-Teller Ablage sollte bei dieser Funktion nicht verwendet werden!

⚠ WICHTIG!

Achten Sie bitte darauf, nur hitzebeständige und zum Grillen geeignete Gegenstände zu verwenden.

Keine Kunststoffgegenstände verwenden, sie würden schmelzen.

Papier oder Holz werden nicht empfohlen.

Hinweis:
Der Grill kann durch Drücken der Grilltaste während des Garvorganges zu- und abgeschaltet werden. Die Zeitschaltuhr läuft auch dann weiter, wenn der Grill abgeschaltet ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE

Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Wiedererwärmen von ganzen Eiern mit oder ohne Schale, da diese aufplatzen können.

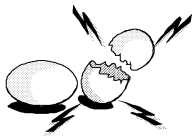

Einige Nahrungsmittel mit geringem Wassergehalt wie z.B. Öl, Schokolade und einige Backwaren mit süßer Füllung, müssen vorsichtig erwärmt werden.

Fritieren im Mikrowellengerät sollte grundsätzlich unterbleiben, da Sie die Öltemperatur nicht kontrollieren können.

Einer der größten Vorteile der Mikrowelle ist die kurze Garzeit. Die empfohlenen Zeiten zum Garen oder Wiedererwärmen sollten nicht überschritten werden.

Wenn Sie Popcorn vorbereiten wollen, den Popcornbeutel auf eine Platte legen, um die besten Ergebnisse zu erhalten.

Beachten Sie stets die Angaben im Mikrowellenkochbuch, insbesondere beim Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.

Nach dem Erwärmen von Babynahrung oder -getränken in einer Babyflasche sollten Sie immer umrühren und die Temperatur prüfen. So wird die Wärme gleichmäßig verteilt und die Verbrühungs- oder Verbrennungsgefahr kann vermieden werden.
Schraubverschluß und Sauger vor dem

Erhitzen **unbedingt abnehmen**!
Verwenden Sie Topflappen. Die Behälter werden nicht durch die Mikrowellenenergie, aber durch die heißen Speisen erhitzt. Durch die Hitze von Grill werden auch Behälter und Geräteteile heiß. Auch die Crisp-Platte wird bei Gebrauch sehr heiß.

Ziehen Sie immer Topfhandschuhe an, bevor Sie nach dem Kochen Behälter, Geräteteile und Schale berühren, damit Sie keine Verbrennungen erleiden.

⚠ ACHTUNG!

Auf dem Markt stehen Ihnen eine Reihe von Zubehörteilen zur Verfügung. Bevor Sie diese kaufen, stellen Sie sicher, daß diese sich für das Mikrowellengerät eignen.

Wenn Sie Speisen in das Mikrowellengerät stellen, achten Sie darauf, daß weder die Speisen noch die Behälter oder Abdeckungen mit den inneren Wänden oder der Garraumdecke in Berührung kommen.

Das ist besonders dann wichtig, wenn Zubehöre aus Metall oder mit Metallteilen verwendet werden. Wenn Zubehöre mit Metallteilen mit den Innenwänden des Garraums in Berührung kommen, während das Gerät funktioniert, können sie Funken erzeugen, die das Gerät beschädigen.

Immer sicherstellen, daß der Drehteller unbehindert drehen kann, bevor sie das Gerät einschalten.

UNTERBRECHEN DES GARVORGANGS

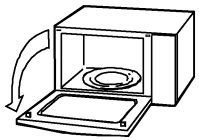

Um den Garvorgang zu unterbrechen:
Der Garvorgang kann vorübergehend unterbrochen werden (nicht wenn die Automatik- oder Sensor-Funktionen verwendet werden) um bei offener Tür zu kontrollieren, umdrehen oder umzurühren. Die Einstellung bleibt 10 Minuten lang angezeigt und schaltet nach der Unterbrechung wieder aus. Wenn Sie die Tür öffnen,

beachten Sie bitten Folgendes:
Fortsetzen des Garvorgangs:
Gerätetür schließen und START-Taste drücken.
Anmerkung: Wenn Sie die START-Taste einmal drücken, wird der Garvorgang zu dem Zeitpunkt fortgesetzt, wo er unterbrochen wurde. Durch zweimaliges Drücken der START-Taste wird die Garzeit darüber hinaus um 30

Sekunden verlängert.
Wenn Sie den Garvorgang nicht fortsetzen möchten:
Gericht herausnehmen, Gerätetür schließen und STOP-

Taste drücken.
Wenn Sie den Garvorgang nicht unterbrechen:
Nach Ablauf des Garvorganges ertönt ein akustisches Signal 10 Minuten lang in Abständen von einer Minute, wenn die Gerätetür geschlossen bleibt und die STOP-Taste nicht gedrückt wird.
Anmerkung: Zeit- und Leistungseinstellung können beide geändert werden, nur nicht mit der Automatik- und

Sensor-Funktionen.
Fortlaufendes Garen:
Wenn der Garvorgang beendet ist, zeigt das Gerät weitere 10 Minuten lang die aktuelle Einstellung an, wenn die STOP-Taste nicht gedrückt oder die Tür nicht geöffnet wird. Sie können so den Garvorgang durch drücken der START-Taste fortsetzen. In diesem Fall verlängert sich lediglich die Garzeit bei jedem Drücken um 30 Sekunden.
Anmerkung: die Einstellung bleibt nur 30 Sekunden lang im Gerät gespeichert, wenn nach Ablauf des Garvorgangs die Gerätetür geöffnet und dann wieder geschlossen wird.

ZEIT UND LEISTUNG

	BEDIENUNGSSCHRITT	REAKTION
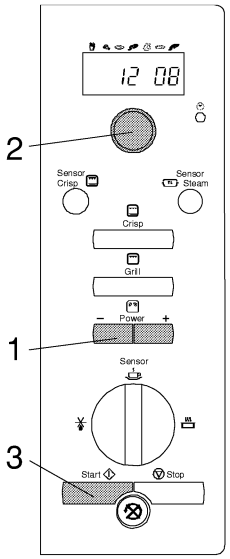	1. Drücken Sie die Taste **+** / **-** POWER, bis die gewünschte Leistungsstufe angezeigt wird.	* Die Leistungsstufe wird angezeigt.
	2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.	* Die Zeit wird angezeigt.
	3. Drücken Sie die Taste START.	 * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb blinkt. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.

Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

ZEIT UND LEISTUNG

Nach dem Anlaufen des Garvorgangs kann die Garzeit ohne weiteres um jeweils 30 Sekunden verlängert werden, indem immer wieder die Start-Taste gedrückt wird. Bei jedem Drücken verlängert sich die Zeit um 30 Sekunden. Sie können die Garzeit auch verändern, indem Sie den Einstellknopf drehen, um sie zu verlängern oder zu verkürzen.
Um die Leistungsstufe zu ändern, die Taste Plus oder die Taste Minus solange drücken, bis die gewünschte Leistungsstufe erreicht ist.

Diese Funktion kann bei ausgeschalteter Drehtellerfunktion verwendet werden. Wenn Sie Speisen wie Gratins usw. bei Drehtellerfunktion auf Pause, garen, sollten Sie die Speise nach halber Garzeit drehen.

Die Crisp-Platte nicht auf dem Drehteller bei abgestellter Funktion verwenden.

GLASDREHTELLER





Der Glasdrehteller eignet sich für alle Funktionen. Er fängt heruntertropfenden Fleischsaft und Speiseteilchen auf, wodurch eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird. Er kann auch direkt als Kochgeschirr verwendet werden. Der Glasdrehteller kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

* Den Glasdrehteller auf die entsprechende Auflage stellen.

DREHTELLERAUFLAGE



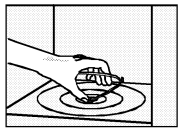

Die Drehtellerauflage muß immer unter dem Glasdrehteller eingesetzt werden. Auf die Drehtellerauflage darf nur der Glasdrehteller und keine anderen Geräte gesetzt werden. Die Auflage kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

* Legen Sie die Drehtellerauflage in ihren Sitz im Garraumboden des Geräts.

ABDECKHAUBE



Die Abdeckhaube dient dazu, die Speisen während des Garens und Aufwärmens mit Mikrowellen abzudecken, vermindert Verschmutzungen des Garraums, verhindert das Austrocknen der Speisen und verkürzt die Garzeit.
Die Abdeckhaube ist spülmaschinenfest.
Verwenden Sie in Verbindung mit den Automatikfunktionen **stets** die Abdeckhaube**.**
Verwenden Sie die Abdeckhaube auch beim Aufwärmen auf zwei Ebenen.
Verwenden Sie sie **nicht** zusammen mit der **Grill**- oder **Crisp-Funktion**, da sie schmelzen würde**.**

WIE WIRD DIE RICHTIGE MIKROWELLENLEISTUNG GEWÄHLT?

JET
– Schnelles Wiedererwärmen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee (über 400 g) oder anderen Lebensmitteln mit hohem Wassergehalt. Falls die Speise Ei oder Sahne enthält (z.B. Soßen), wählen Sie bitte eine niedrigere Leistungsstufe.

850/750 W
– Zum Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch etc.

650 W
– Zum Garen von Gerichten, die nicht umgerührt werden können.

500 W
– Zum schonenden Garen, z.B. für Soßen mit hohem Proteingehalt, Käse- und Eierspeisen und zum Fertiggaren von Eintopfgerichten.

350 W
– Zum Köcheln von Eintopfgerichten.

160 W ✳
– Zum manuellen Auftauen

90 W
– Zum Warmhalten. Zum leichten Erwärmen von Butter, Käse und Eis.

0 W
– Zu verwenden wenn die Wartezeit eingestellt wird.

ZUSÄTZLICHE TAGESZEITANZEIGE

Wenn das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wird oder auch nach einem Stromausfall, ist das Digitalanzeigefeld dunkel. Falls gewünscht, können Sie die Tageszeit (24 Std. Digitalanzeige) einstellen. Sollte die Tageszeit nicht eingestellt werden, bleibt das Anzeigefeld dunkel, bis Sie eine Garzeit eingeben.

Anmerkung:
Wenn Sie die Anzeige der Tageszeit später rückgängig machen wollen, drücken Sie erst die Zeittaste und dann die Stoptaste. Um die Tageszeit erneut einzustellen, führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus.

Die Garraumtür sollte offenstehen, solange Sie mit dem Einstellen der Uhr beschäftigt sind. Auf diese Weise haben Sie zum Einstellen der Uhr 10 Minuten Zeit.

Bei geschlossener Garraumtür muß jeder Schritt innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen sein, sonst schaltet das Gerät auf "Stand by" und Sie müssen von vorn beginnen.

ZUSÄTZLICHE TAGESZEITANZEIGE

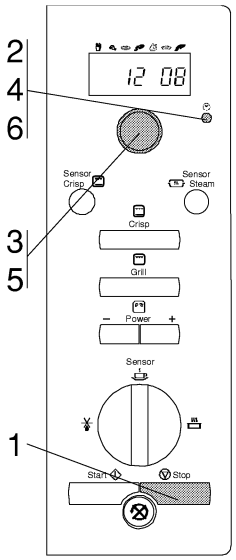

BEDIENUNGSSCHRITT		REAKTION
1. Drücken Sie die STOP-Taste.	• •	* Zwei Punkte leuchten auf.
2. Drücken Sie die ZEIT-Taste.		* Die beiden linken Ziffern (Stunden) blinken.
3. Zum Einstellen drehen Sie den ZEITSCHALT-Knopf, bis die richtige Stunde angezeigt wird.		* Die eingestellte Stunde blinkt weiter.
4. Drücken Sie die ZEIT-Taste noch einmal.		* Die beiden rechten Ziffern (Minuten) blinken.
5. Zum Einstellen drehen Sie den ZEITSCHALT-Knopf, bis die richtigen Minuten angezeigt werden.		* Die eingestellten Minuten blinken weiter.
6. Drücken Sie die ZEIT-Taste zum dritten Mal.		* Die Uhr ist eingestellt und läuft.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNG

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN SPEICHERN

Speichern einer persönlichen Einstellung für die Aufwärmautomatik für Gefrorenes. Zuerst die Taste Auftauautomatik und dann die Taste Aufwärmautomatik drücken, bevor Sie die persönliche Einstellung vornehmen.

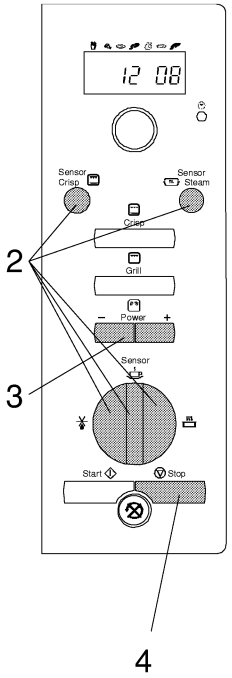

+ 2 -- 2 BEDIENUNGSSCHRITT		REAKTION
1. Tür öffnen.	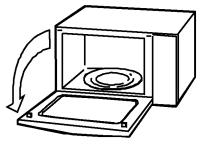	
2. Eine der Tasten für AUTOMATIK- oder SENSOR-Funktion drücken.		* Das entsprechende Symbol leuchtet.
3. Tasten **+** / **-** drücken, um die persönliche Einstellung vorzunehmen.		* **+** erhöht die Endtemperatur. * **-** verringert die Endtemperatur.
4. STOP-Taste drücken.		* Die Einstellung ist somit gespeichert. * Die Tageszeit wird wie zuvor angezeigt.
5. Tür schließen.	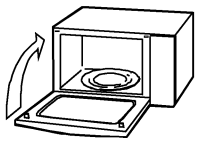	* Das Gerät schaltet wieder auf Wartestellung.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNG

Wenn die Automatikfunktion und die Sensor-Funktion verwendet werden, kann das Endergebnis durch die “Persönliche Einstellung” kontrolliert werden. Die Eigenschaften dieser Funktion ermöglichen es bei der Auftauautomatik mehr oder weniger aufzutauen, bei der Aufwärmautomatik und bei der Aufwärmautomatik für Gefrorenes die Endtemperatur zu verringern oder zu erhöhen. Dasselbe gilt auch für die Aufwärmautomatik für Getränke und für die Sensor-Funktionen.

Durch Drücken einer der Tasten der Automatikfunktionen oder der Sensor-Funktionen, können Sie die Standard Einstellung wählen. Diese Einstellung ergibt normalerweise das beste Ergebnis. Vielleicht ist aber das aufgewärmte Gericht zu heiß geworden, um es gleich essen zu können. Dies können Sie das nächste Mal leicht korrigieren.

+ 2
-- 2

BEDIENUNGSSCHRITT | REAKTION

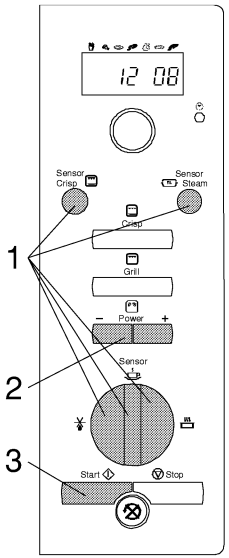

1. Taste AUTOMATIK-FUNKTION oder SENSOR-Funktion drücken.

* Die gewählte Funktion wird angezeigt.

2. Tasten **+** / **-** drücken, um die persönliche Einstellung vorzunehmen.

* **+** erhöht die Endtemperatur.
* **-** verringert die Endtemperatur.

3. START-Taste drücken, falls eine der SENSOR-Funktionen gewählt worden ist.

Anmerkung:
Die “Persönliche Einstellung” kann nur während der ersten 20 Sekunden eingestellt oder geändert werden.

Wenn die Zeit abgelaufen ist ertönt ein akustisches Signal und der Vorgang wird beendet.

Das ist die gewöhnliche Art die “Persönliche Einstellung” zu verwenden. Wenn die “Persönliche Einstellung” oft auf dieselbe Art eingestellt wird, kann diese Einstellung gespeichert und als Standard-Einstellung verwendet werden. Das kann für jede Automatik- oder Sensor-Funktion vorgenommen werden. Sie können auch ihre meist verwendeten Einstellungen für jede Lebensmittelklasse speichern.

JET START-FUNKTION

Durch Drücken der Jet Start-Taste wird das Gerät mit voller Leistung für zunächst 30 Sekunden gestartet. Während eines normalen Garvorganges wird durch Drücken der Jet Start-Taste die Garzeit um jeweils 30-Sekunden verlängert. Die Leistung bleibt unverändert.

Diese Funktion eignet sich besonders zum schnellen Erhitzen/Wiedererwärmen z.B. von klaren Suppen, Kaffee, Tee oder jeder Art Lebensmittel mit hohem Wassergehalt.

Wenn Sie die Tür während des normalen Garvorgangs öffnen und wieder schließen (Unterbrechung des Garvorgangs) wird die Einstellung von Zeit und leistung durch einmaliges Drücken der Jet Start-Taste nicht beeinfluß, aber durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie die Zeit jeweils um 30-Sekunden verlängern.

Diese Funktion kann nur verwendet werden wenn die Drehtellerfunktion ausgeschaltet ist.

Die Crispplatte nicht bei stillstehendem Drehteller benutzen.

BEDIENUNGSSCHRITT | REAKTION

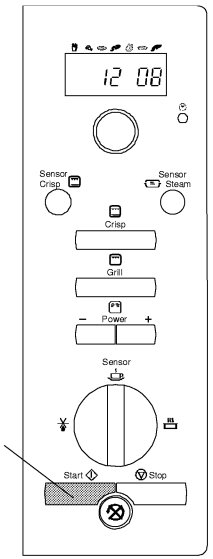

1. Drücken Sie die Taste JET START.

* Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf.
* Der Leistungs-anzeigebalken rollt ab.
* Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.

Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal.

AUTOMATIKFUNKTION

Die Automatikfunktionen überprüfen zuerst den anfänglichen Zustand des Lebensmittels und überwachen Es ständig, um den Vorgang entsprechend zu regeln und ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen.

Anfänglich wird Sensor (SENSE) angezeigt bis das Gerät die maximale benötigte Zeit ausgerechnet hat. Das Ablaufen der Zeit wird angezeigt.

Die angezeigte maximale Zeit ist von der Art und Größe der Lebensmittel abhängig. Die maximale Zeit läuft bei der Automatikfunktion ab. Beim Ablaufen kann die Zeit auch um mehrere Minuten zurückspringen. Das ist normal. Das Gerät korrigiert auf diese Weise die benötigte Zeit.

Alle Lebensmittel enthalten Wasser und geben Feuchtigkeit beim Auftauen und Aufwärmen ab. Um einen einwandfreien Betrieb der Auftau- und Afwärmeautomatik zu gewährleisten, sollten die Lebensmittel mit der mitgelieferten Plastikabdeckung abgedeckt werden.

Wenn Sie gefrorene Speisen kaufen, sollten Sie die Packung an 2-3 Stellen einschneiden bevor Sie die Automatikfunktionen verwenden oder die Packung kann entfernt und die Speise mit der Plastikabdeckung abgedeckt werden.

Bei Lebensmitteln die gleich nach dem Auftauen aufgewärmt werden sollen, wie Fertiggereichte, Gerichte mit Soßen oder andere Flüssigkeiten usw., diese mit der Auftauautomatik und danach mit der Aufwärmeautomatik zubereiten oder die Anweisungen auf der Packung befolgen und den mauellen Auftauvorgang, die Zeit- und Leistungsfunktion verwenden.

Am ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ Verarbeitungsbalken wird angezeigt wie weit der Vorgang der Automatikfunktion fortgeschritten ist. Die Automatikfunktion ist beendet, wenn der Balken voll ist.

Beachten Sie bitten, daß einige Minuten Standzeit das Erbgebnis verbessern.

SENSOR DAMPFKOCH-FUNKTION

Sensor Steam

BEDIENUNGSSCHRITT	REAKTION
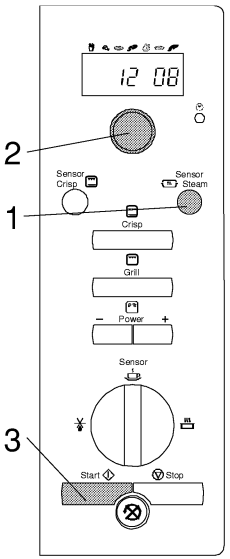	
1. Taste für die SENSOR DAMPFKOCH - FUNKTION drücken.	 * Das Mikrowellen-symbol leuchtet. * Das Aufwärme-symbol leuchtet. * KOCHEN (BOIL) wird angezeigt.
2. Den EINSTELL-Knopf drehen, bis die gewünschte Siedezeit angezeigt wird.	 * Die Zeit wird 3 Sekunden lang angezeigt.
3. START-Taste drücken.	 * KOCHEN (BOIL) wird angezeigt. * Das Mikrowellen-symbol blinkt.
	 * Wenn die Kochtemperatur erreicht worden ist, wird die Siedezeit angezeit. Die Siedezeit beginnt abzulaufen.
	 **Wenn die Zeit abgelaufen ist** ertönt ein akustisches Signal und der Vorgang wird beendet.

SENSOR DAMPFKOCH-FUNKTION

Ihr Mikrowellengerät ist mit einer Funktion zum Kochen und Sieden ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht es in einem Vorgang rohe Lebensmittel schnell zum Kochen zu bringen und langsam fertig zu sieden. Geeignete Lebensmittel sind z.B. Kartoffen und Reis.
Der Vorgang ist in 2 Stufen aufgeteilt:

* Zuerst wird das Lebensmittel schnell zum Kochen gebracht.
* Dann wird die Temperatur automatisch eingestellt um langsam weiter zu sieden und ein Überkochen zu vermeiden.

Das Gericht stets mit einem Deckel abdecken. Vergewissern Sie sich, ob der Behälter und der Deckel mikrowellenbeständig sind. Falls Sie keinen geeigneten Deckel für den Behälter haben, decken Sie ihn mit einem Teller ab. Dabei sollte der Tellerboden nach innen zum Behälter gerichtet sein.

Kein Plasitk- oder Aluminiummaterial zum Abdecken der Speisen verwenden.

Diese Funktion kann "so wie sie ist" voll automatisch verwendet oder nach dem persönlichen Geschmack durch die Funktion "Persönliche Einstellung" eingestellt werden.

Das Programm sollte bei dieser Funktion nicht unterbrochen werden.

Die verwendeten Behälter sollten nicht über die Hälfte gefüllt sein, deshalb sind breite Behälter eher geeignet, um sicherzustellen, daß sie nur bis zur Hälfte gefüllt werden.

⚠ ACHTUNG!

Der Dampftopf ist ausschließlich zur Verwendung im Mikrowellenofen **vorgesehen**

Benutzen Sie den Dampftopf deshalb niemals mit einer anderen Funktion.

Die Verwendung des Dampftopfes **mit einer anderen Funktion könnte zu Schäden führen.**

Stellen Sie immer sicher, daß sich der Drehteller frei bewegen kann, bevor Sie das Gerät einschalten.

Stellen Sie den Dampftopf **immer** auf den Glasdrehteller.

DAMPFTOPF

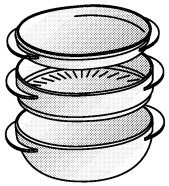

Benutzen Sie den Dampftopf **mit Sieb** für Speisen wie Fisch, Gemüse und Kartoffeln. Benutzen Sie den Dampftopf **ohne Sieb** für Speisen wie Reis, Nudeln und weiße Bohnen.
Benutzen Sie Thermohandschuhe oder Topflappen zum Entnehmen des heissen Dampftopfs. Der Dampftopf kann in jedem Geschirrspüler gereinigt werden.

AUFTAUAUTOMATIK

Die Auftauautomatik wird verwendet, um rohe, **halbfertige, vorgegarte Speisen und Brot** aufzutauen.

Die Auftauautomatik kann "so wie sie ist" voll automatisch verwendet oder je nach persönlichem Geschmack durch die Funktion "Persönliche Einstellung" eingestellt werden.

Das Rost zum Auftauen dient ausdrücklich der Auftauautomatik. Es darf für keine andere Funktion verwendet werden. Das Gerät kennt das Gewicht des Rostes und zieht es automatisch von dem Gesamtgewicht ab, um das Nettogewicht des aufzutauenden Gerichts zu ermitteln.

Wichtig ist es, daß Sie die Auftauautomatik nicht ohne Rost zum Auftauen verwenden und das Rost nicht mit einer anderen Platte oder sonstigen Gegenstand auswechseln.

Lebensmittel wie Heidelbeeren, Himbeeren oder Erbsen können auf den Glasdrehteller beim Auftauen fallen. Solche Lebensmittel sollten deshalb auf einen dünnen Papierteller gelegt werden. Der Papierteller mit den Beeren wird dann auf das Rost zum Auftauen gelegt. In diesem Fall wird das Gewicht des Papiertellers nicht das Auftauergebnis beeinträchtigen.

Achten Sie bitte darauf ob das Rost zum Auftauen richtig auf den Glasdrehteller gestellt worden ist!

Das Programm sollte bei dieser Funktion nicht unterbrochen werden.

Das Nettogewicht sollte bei dieser Funktion zwischen **100 und 2500 g** betragen. Wenn dies nicht zutreffen sollte, ist die manuelle Auftaufunktion für ein einwandfreies Ergebnis geeigneter.

Die besten Ergebnisse werden bei dieser Funktion erzielt, wenn das Gerät bei Raumtemperatur arbeitet. Falls Sie gleich nach der Crisp- oder Grillfunktion auftauen (das Gerät ist heiß), wird das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein. Lassen Sie, wenn möglich, das Gerät abkühlen bevor Sie auftauen.

Wenn Sie Fisch oder Fleisch mit einem hohen Anteil an Fett auftauen wollen, sollten Sie die Funktion "Persönliche Einstellung" bevorzugen, die in diesem Fall bessere Ergebnisse erzielt.

AUFTAUAUTOMATIK

BEDIENUNGSSCHRITT | REAKTION

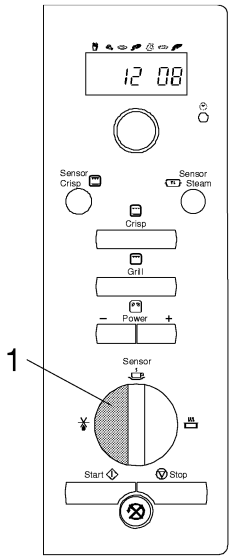

1. Taste AUFTAU-AUTOMATIK drücken.

* SENSE wird angezeigt.
* Das Mikrowellen-symbol blinkt.
* Das Auftausymbol leuchtet.



* Nach kurzer Zeit läuft die Auftauzeit in Minuten ab.
* Der Vorbereitungsbalken leuchtet und füllt sich.

Anmerkung:
Das Ablaufen der Zeit wird in Sekunden nur am Ende des Programms angezeigt.

Wenn die Zeit abgelaufen ist ertönt ein akustisches Signal und der Vorgang wird beendet.

FUNKTION AUFTAUEN

Befolgen Sie die Anweisungen unter "Zeit und Leistung" und wählen Sie 160 W, wenn Sie manuell auftauen wollen.

Zum Erweichen von Eiscreme oder Butter sollten Sie 90 W wählen.

Überprüfen und kontrollieren Sie die Speisen regelmäßig. Mit der Zeit werden Sie mit den erforderlichen Einstellungen für die verschiedenen Mengen Erfahrung sammeln.

SENSOR CRISP-FUNKTION ZUM GAREN VON FRISCHEN LEBENSMITTELN

Sensor Crisp | BEDIENUNGSSCHRITT | REAKTION

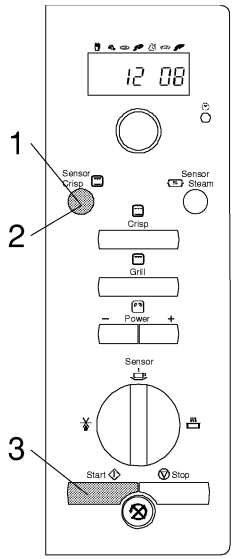

1. Taste SENSOR CRISP drücken bis "GAREN" (COOK) angezeigt wird.

* Die erste der 4 Lebensmittel-kategorien wird angezeigt.
* Das Grillsymbol leuchtet.
* Das Mikrowellen-symbol leuchtet.
* Das Crispsymbol leuchtet.
* Das Aufwärme-symbol leuchtet.

2. Die Taste weiter drücken, um die gewünschte Lebensmittel-kategorie zu wählen.

3. START-Taste drücken.

* SENSE wird angezeigt.
* Das Mikrowellen-symbol blinkt.
* Das Grillsymbol blinkt.

* Nach kurzer Zeit läuft die Aufwärmezeit in Minuten ab.
* Der Vorbereitungsbalken leuchtet und füllt sich.

Anmerkung:
Das Ablaufen der Zeit wird in Sekunden nur am Ende des Programms angezeigt.

Wenn die Zeit abgelaufen ist ertönt ein akustisches Signal und der Vorgang wird beendet.

SENSOR CRISP-FUNKTION ZUM GAREN VON FRISCHEN LEBENSMITTELN

GANZES HÜHNCHEN ODER IN STÜCKEN
(400 - 1200 g)

GEMÜSETORTEN
(700 - 1400 g)

PIZZEN
(250 - 800 g)

⚠ WICHTIG!

Keine Behälter oder Verpackungsmaterial auf die Crisp-Platte legen!

Auf die Crisp-Platte darf nur das Gericht gelegt werden.

Wenn möglich stets gleichgroße Stücke zusammen garen.

Die "Pizza" Lebensmittelklasse kann auch für Pizzen mit unterschiedlichem Teig verwendet werden.

Die Funktion "Persönliche Einstellung" verwenden, wenn ein ganzes Hähnchen gegart werden soll.

Zum Garen von Hähnchen verwenden Sie ruhig Ihre Lieblingskräuter und Öl.

Die Lebensmittelklasse für Gemüsetorten verwenden, wenn Füllungen in vorgebackenen Teig gegeben werden.

AUFWÄRMAUTOMATIK

Die Aufwärmautomatik wird verwendet um Fertiggerichte aufzuwärmen.

Die Aufwärmautomatik kann "so wie sie ist" voll automatisch verwendet oder nach dem persönlichen Geschmack durch die Funktion "Persönliche Einstellung" eingestellt werden.

Das Programm sollte bei dieser Funktion nicht unterbrochen werden.

Das Nettogewicht sollte bei dieser Funktion zwischen **200 und 800 g** betragen. Wenn dies nicht zutreffen sollte, ist die manuelle Funktion für ein einwandfreies Ergebnis geeigneter.

Achten Sie bitte darauf, daß das Gerät bei Raumtemperatur in Betrieb gesetzt wird. Dies gewährleistet die besten Ergebnisse.



Stets die mitgelieferte Abdeckung bei dieser Funktion verwenden, außer es werden Suppen aufgewärmt. In diesem Fall ist keine Abdeckung nötig!

Das Rost zum Auftauen sollte bei dieser Funktion nicht verwendet werden!

BEDIENUNGSSCHRITT	REAKTION
1. Taste AUFWÄRM-AUTOMATIK drücken.	* SENSE wird angezeigt. * Das Mikrowellensymbol blinkt. * Das Aufwärmesymbol leuchtet.
	* Nach kurzer Zeit läuft die Aufwärmezeit in Minuten ab. * Der Vorbereitungsbalken leuchtet und füllt sich.
	Anmerkung: Das Ablaufen der Zeit wird in Sekunden nur am Ende des Programms angezeigt.

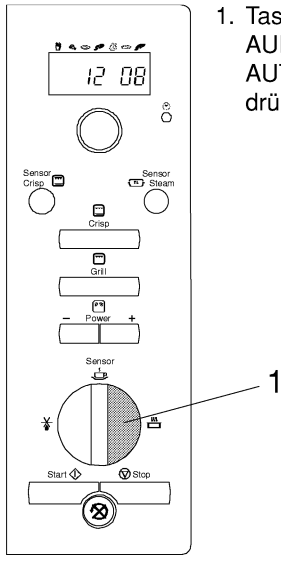





Wenn die Zeit abgelaufen ist ertönt ein akustisches Signal und der Vorgang wird beendet.

AUFWÄRMAUTOMATIK FÜR GEFRORENES

Die Aufwärmautomatik für Gefrorenes wird verwendet um gefrorene Fertiggerichte aufzuwärmen.

Die Aufwärmautomatik für Gefrorenes kann “so wie sie ist” voll automatisch verwendet oder nach dem persönlichen Geschmack durch die Funktion “Persönliche Einstellung” eingestellt werden.

Das Programm sollte bei dieser Funktion nicht unterbrochen werden.



Stets die mitgelieferte Abdeckung bei dieser Funktion verwenden, außer es werden Suppen aufgewärmt. In diesem Fall ist keine Abdeckung nötig!

Das Nettogewicht sollte bei dieser Funktion zwischen **200 und 800 g** betragen. Wenn dies nicht zutreffen sollte, ist die manuelle Funktion für ein einwandfreies Ergebnis geeigneter.

Achten Sie bitte darauf, daß das Gerät bei Raumtemperatur in Betrieb gesetzt wird. Dies gewährleistet die besten Ergebnisse.

Das Rost zum Auftauen sollte bei dieser Funktion nicht verwendet werden!

BEDIENUNGSSCHRITT	REAKTION
1. Taste AUFTAU-AUTOMATIK und danach Taste AUFWÄRM-AUTOMATIK drücken.	* SENSE wird angezeigt. * Das Mikrowellen-symbol blinkt. * Das Auftausymbol leuchtet. * Das Aufwärme-symbol leuchtet.
	* Nach kurzer Zeit läuft die Aufwärmezeit in Minuten ab. * Der Vorbereitungsbalken leuchtet und füllt sich.
	Anmerkung: Das Ablaufen der Zeit wird in Sekunden nur am Ende des Programms angezeigt.

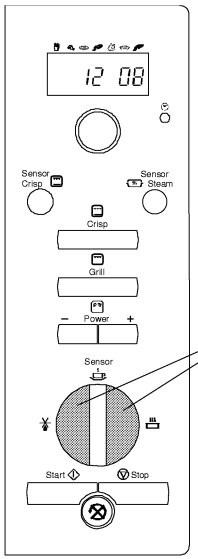





Wenn die Zeit abgelaufen ist ertönt ein akustisches Signal und der Vorgang wird beendet.

SENSOR CRISP-FUNKTION ZUM GAREN VON FRISCHEN LEBENSMITTELN

Ihr Mikrowellengerät ist mit einer automatischen Crisp-Funktion zum Garen von Gemüsetorten, Geflügel und Pizzen ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht es schnell Gerichte in einem Durchgang vom rohen Zustand auf Serviertemperatur zu erwärmen. Das Gerät muß wissen was für ein Gericht gegart werden soll.

Diese Funktion kann “so wie sie ist” voll automatisch verwendet oder nach dem persönlichen Geschmack durch die Funktion “Persönliche Einstellung” eingestellt werden.

Das Programm sollte bei dieser Funktion nicht unterbrochen werden.

Ausschließlich die mitgelieferte Crisp-Platte für diese Funktion verwenden. Andere im Handel erhältlichen Crisp-Platten würden nicht ein einwandfreies Ergebnis bei dieser Funktion erzielen.

Falls das Gewicht kleiner als empfohlen ist:
Verwenden Sie die manuelle “Crisp-Funktion”, um das Gericht knusprig braun zu garen. Mit der Zeit werden Sie die richtige Einstellung für kleine Mengen herausfinden.

Falls das Gewicht größer als empfohlen ist:
Zerkleinern Sie das Lebensmittel in zwei oder mehr Stücken und garen Sie die Stücke getrennt.
Wenn das Lebensmittel nicht zerteilt werden kann, verwenden Sie die manuelle “Crisp-Funktion”. Bei größeren Stücken muß das Lebensmittel während der Crisp-Funktion umgewendet oder umgerührt werden; dies kann am Besten mit der manuellen Crisp-Funktion durchgeführt werden.

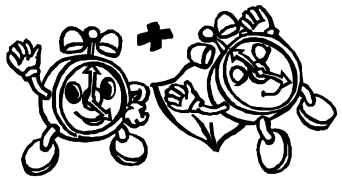

Bitte beachten Sie, daß einige Minuten Standzeit immer das Ergebnis verbessern.

SENSOR CRISP-WÄRME-FUNKTION FÜR GEFRORENES

Sensor Crisp | BEDIENUNGSSCHRITT | REAKTION

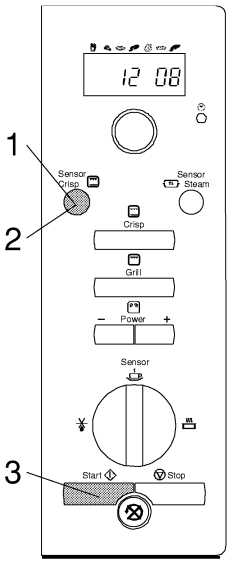

1. Taste SENSOR CRISP drücken.

* Die erste der 4 Lebensmittelkategorien wird angezeigt.
* Das Mikrowellensymbol leuchtet.
* Das Grillsymbol leuchtet.
* Das Aufwärmesymbol leuchtet.
* Das Crispsymbol leuchtet.

2. Die Taste weiter drücken, um die gewünschte Lebensmittelkategorie zu wählen.

3. START-Taste drücken.

* SENSE wird angezeigt.
* Das Mikrowellensymbol blinkt.
* Das Grillsymbol blinkt.



* Nach kurzer Zeit läuft die Aufwärmezeit in Minuten ab.
* Der Vorbereitungsbalken leuchtet und füllt sich.



Anmerkung:
Das Ablaufen der Zeit wird in Sekunden nur am Ende des Programms angezeigt.



Wenn die Zeit abgelaufen ist ertönt ein akustisches Signal und der Vorgang wird beendet.

AUFWÄRMFUNKTION FÜR GETRÄNKE

Die Aufwärmfunktion für Getränke wird zum Aufwärmen von Milch, Tee, Kaffee und Wasser verwendet.

Diese Funktion kann "so wie sie ist" voll automatisch verwendet oder nach dem persönlichen Geschmack durch die Funktion "Persönliche Einstellung" eingestellt werden.

Das Programm sollte bei dieser Funktion nicht unterbrochen werden.

Das Nettogewicht sollte bei dieser Funktion zwischen **150 und 600 g** betragen. Falls dies nicht zutrifft, verwenden Sie die Funktionen Zeit und Leistung um ein besseres Ergebnis zu erzielen.



Bei dieser Funktion sollte keine Abdeckung verwendet werden.

⚠ WICHTIG!

Stets die Funktion Persönliche Minus-Einstellung beim Aufwärmen von Milch und Chokolade verwenden.

Getränke sollten in getrennten Behältern oder Schalen erwärmt werden.

Keine alkoholhaltige Getränke erwärmen.

BEDIENUNGSSCHRITT | REAKTION

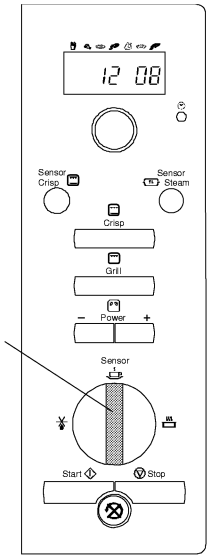

1. Taste Aufwärmfunktion für Getränke drücken.

* SENSE wird angezeigt.
* Das Mikrowellensymbol blinkt.
* Das Aufwärmesymbol leuchtet.
* Der Vorbereitungsbalken leuchtet und füllt sich.

Wenn die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und "END" wird angezeigt und der Vorgang wird beendet.

SENSOR CRISP-WÄRME-FUNKTION FÜR GEFRORENES

Ihr Mikrowellengerät ist mit einer automatischen Crisp-Wärme-Funktion für gefrorene Fertiggerichte ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht es schnell Gerichte in einem Durchgang vom gefrorenen Zustand auf Serviertemperatur zu erwärmen. Das Gerät muß wissen was für ein Gericht aufgetaut werden soll. Dazu sind die Lebensmittel in 4 Kategorien aufgeteilt worden. Dies gewährleistet das beste Endergebnis. Durch jedes Drücken der Taste wird die nächste Lebensmittelkategorie gewählt.

Diese Funktion kann "so wie sie ist" voll automatisch verwendet oder nach dem persönlichen Geschmack durch die Funktion "Persönliche Einstellung" eingestellt werden.

Das Programm sollte bei dieser Funktion nicht unterbrochen werden.

Ausschließlich die mitgelieferte Crisp-Platte für diese Funktion verwenden. Andere im Handel erhältlichen Crisp-Platten würden nicht ein einwandfreies Ergebnis bei dieser Funktion erzielen.

Falls das Gewicht kleiner als empfohlen ist:
Verwenden Sie die manuelle "Crisp-Funktion", um das Gericht knusprig braun zu garen. Mit der Zeit werden Sie die richtige Einstellung für kleine Mengen herausfinden.

Falls das Gewicht größer als empfohlen ist:
Zerkleinern Sie das Lebensmittel in zwei oder mehr Stücken und garen Sie die Stücke getrennt. Wenn das Lebensmittel nicht zerteilt werden kann, verwenden Sie die manuelle "Crisp-Funktion". Bei größeren Stücken muß das Lebensmittel während der Crisp-Funktion umgewendet oder umgerührt werden; dies kann am Besten mit der manuellen Crisp-Funktion durchgeführt werden.

Diese Funktion wird nur für gefrorene Fertiggerichte verwendet.

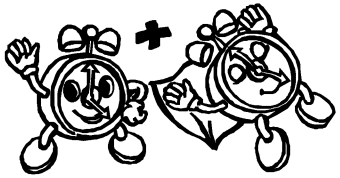

Bitte beachten Sie, daß einige Minuten Standzeit immer das Ergebnis verbessern.

SENSOR CRISP-WÄRME-FUNKTION FÜR GEFRORENES

KARTOFFELPRODUKTE
(250 - 600 g)
* Pommes frites
* Pommes chateau
* Kroquetten

HÜHNCHEN-NUGGETS
(250 - 600 g)

GEMÜSETORTEN UND KUCHEN
(200 - 600 g)

PIZZEN
(200 - 600 g)

⚠ WICHTIG!

Keine Behälter oder Verpackungsmaterial auf die Crisp-Platte legen!

Auf die Crisp-Platte darf nur das Gericht gelegt werden.

Fertig gebackene Pizzen mit Käse lassen sich besser mit der "Persönlichen Minuten-Einstellung" vorbereiten.

Die Funktion "Persönliche Minuten-Einstellung" ist auch zum Aufwärmen von verpackten Backwaren mit Füllung oder Gerichte in Brotschale besser geeignet.

Süße Brötchen werden besser mit der Funktion "Persönliche Einstellung" gebacken.